FORCE RC™

LET THE BATTLE BEGIN!™

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation | Manuale di istruzioni

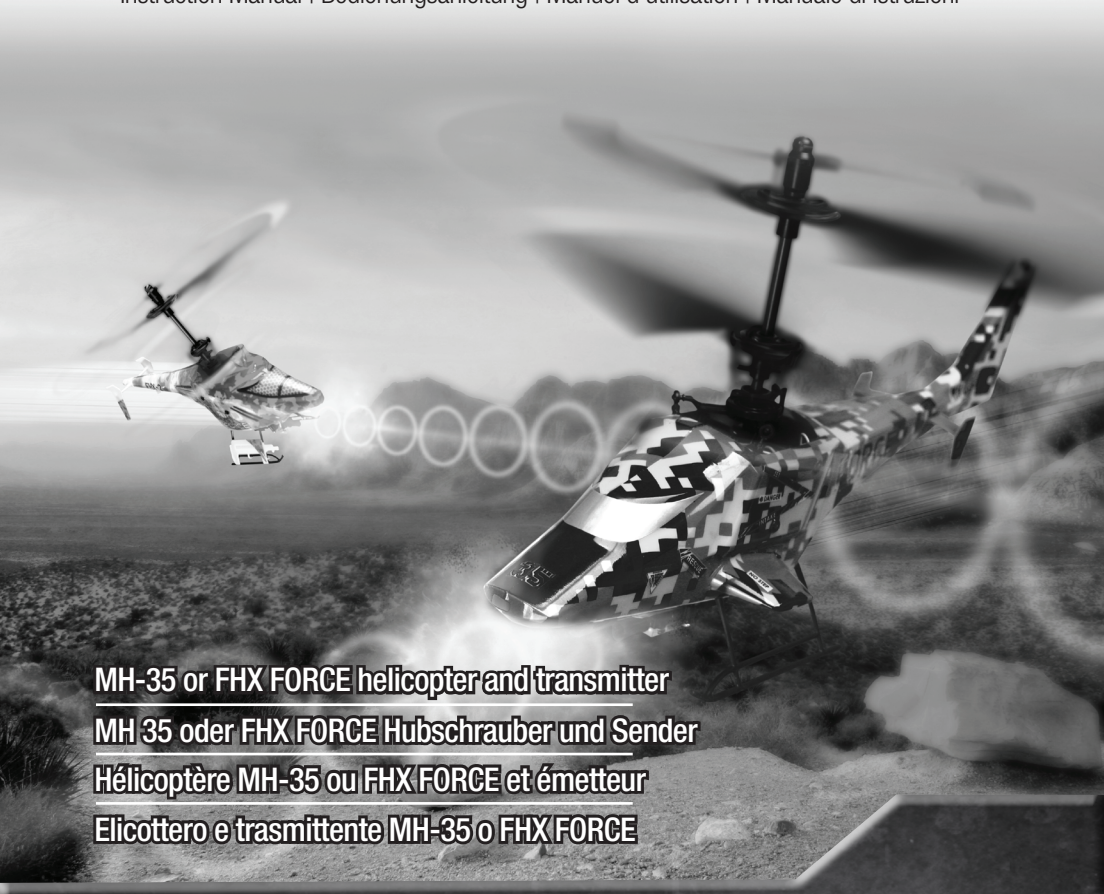

MH-35 or FHX FORCE helicopter and transmitter

MH 35 oder FHX FORCE Hubschrauber und Sender

Hélicoptère MH-35 ou FHX FORCE et émetteur

Elicottero e trasmittente MH-35 o FHX FORCE

Note: Attempting to fly the helicopter without completely reading the manual may cause injury to yourself and people in the vicinity, as well as damage to the helicopter.

Hinweis: Der Versuch, den Helikopter zu fliegen, ohne das Handbuch vollständig zu lesen, kann Verletzungen an Ihnen selbst und Menschen in der Nähe, wie auch Schäden am Helikopter verursachen.

A noter: tenter de faire voler l'hélicoptère sans avoir lu l'intégralité du manuel peut provoquer des blessures (à vous-même et aux personnes alentour) ainsi que des dégâts à l'hélicoptère.

Nota: Un tentativo di far volare l'elicottero senza aver letto completamente il manuale può avere come risultato una lesione del manovratore e delle persone circostanti, nonchè danni all'elicottero stesso.

Hinweis

Alle Anweisungen, Garantien und dazugehörigen Dokumente können ohne Ankündigung von Horizon Hobby Inc. geändert werden. Eine aktuelle Version ersehen Sie bitte unter: http://www.horizonhobby.com unter Support für dieses Produkt.

Erklärung der Begriffe

Die folgenden Begriffe erklären die Gefährdungsstufen im Umgang mit dem Produkt:

Hinweis: Verfahren die nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, beinhalten die Möglichkeiten einer Beschädigung und maximal ein kleines Risiko einer Verletzung.

Achtung: Verfahren die nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, beinhalten die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung und das Risiko einer ernsthaften Verletzung.

Warnung: Verfahren die nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden führen zu Beschädigungen und oder ernsthaften Verletzungen bis hin zum Tod.

Warnung: Lesen Sie sorgfältig die gesamte Bedienungsanleitung durch und machen sich vor dem Betrieb mit dem Produkt vertraut. Falscher und oder nicht sachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen am Produkt, eigenen und fremden Eigentum und ernsthaften Verletzungen führen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ein hoch entwickeltes Hobby Produkt und kein Spielzeug ist. Es erfordert bei dem Betrieb Aufmerksamkeit und grundlegende mechanische Fähigkeiten. Falscher, nicht sachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen an eigenem oder fremden Eigentum oder zu Verletzungen an sich selbst oder Dritter führen. Versuchen Sie nicht dieses Produkt auseinander zu bauen, oder es mit Komponenten zu betreiben die nicht ausdrücklich mit Genehmigung von Horizon Hobby dafür geeignet sind. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch von Kindern ohne direkte Aufsicht durch ihre Eltern bestimmt. Die Bedienungsanleitung enthält Anweisungen und wichtige Informationen für die Sicherheit und Betrieb. Es ist daher notwendig, allen darin enthaltenen Anweisungen und Warnungen Folge zu leisten und diese Anleitung vor dem Zusammenbau und Inbetriebnahme sorgfältig durch zu lesen.

⚠ Warnung

Ein RC Hubschrauber ist kein Spielzeug!. Falscher oder nicht sachgemäßer Gebrauch kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Fliegen Sie nur auf weiten offenen Plätzen, vorzugsweise zugelassenen Modellflugplätzen und folgen allen lokalen Vorschriften.

Halte Sie Gegenstände die sich in den Rotorblättern verfangen können fern von Haupt und Heckrotor, inklusive Kleidung, Stiften oder Schraubendrehern. Halten Sie insbesondere ihre Hände von den Rotorblättern fern.

Zusätzliche Sicherheitshinweise und Warnungen.

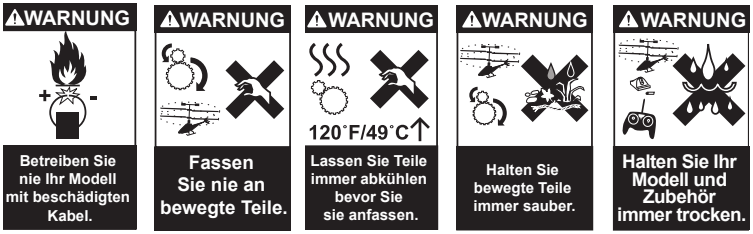

Alters Empfehlung: 14 Jahre oder älter. Diese Produkt ist nicht für den Gebrauch von Kinder ohne direkte Aufsicht Ihrer Eltern bestimmt.

Als Nutzer dieses Produktes, sind Sie allein verantwortlich, es in einer Art und Weise zu benutzen, die eine eigene Gefährdung und die anderer oder Beschädigung an anderem Eigentum ausschließt.

Das Modell ist ferngesteuert und anfällig für bestimmte äußere Einflüsse. Diese Einflüsse können zum vorübergehenden Verlust der Steuerfähigkeit führen, so dass es immer sinnvoll ist, genügend Sicherheitsabstand in alle Richtungen um das Modell zu haben. Fliegen Sie nie mit fast leeren oder schwachen Senderbatterien

- Fliegen Sie immer weit weg genug von Autos, Verkehr oder Personen.
- Fliegen Sie Ihr Modell nicht auf der Straße oder belebten Plätzen.
- Beachten Sie vorsichtig alle Hinweise und Warnungen für das Modell und allen dazu gehörigen Equipment.
- Halten Sie alle Chemikalien, Kleinteile und elektrische Bauteile aus der Reichweite von Kindern.
- Feuchtigkeit beschädigt die Elektronik.
  Vermeiden Sie jeglichen Wasserkontakt mit allen Bauteilen, die nicht dafür gemacht oder entsprechend geschützt sind.
- Lecken Sie niemals an Teilen von Ihrem Modell oder nehmen diese in den Mund, da diese Sie ernsthaft verletzten oder töten können.

Inhaltsverzeichnis

Produkt Registrierung 15
Lieferumfang 15
Akku Warnungen und Richtlinien. 16
Einsetzen der Senderbatterien 16
Laden des Akkus 16
Einsetzen des Flugakkus. 16
Fliegen des FORCE Hubschraubers 17
Sender Kontroll Identifikation 18
Fliegen des Hubschraubers. 18
Zurücksetzen audf Werkseinstellungen 19
VDAS (Visuelles Treffer Anzeige System) 19
FORCE Einsatz Mode. 20
Taumelscheibeneinstellung für Fortgeschrittene . . . 21
Einsetzen des optionalen 150mAh Flugakku 21
Erneutes Binden Ihres FORCE Hubschraubers 21
Hilfestellung zur Problemlösung 22
Erstatzteile 22
Warranty and Repair Policy 23
Garantie, FCC 24
Konformatitätserklärung 24

Um Ihnen die beste Produktqualität zu bieten, können einige Teile etwas von den hier abgebildeten variieren.

Produkt Registrierung

Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.force-rc.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang ist abhängig davon welchen Helikopter Sie gekauft haben.

FHX

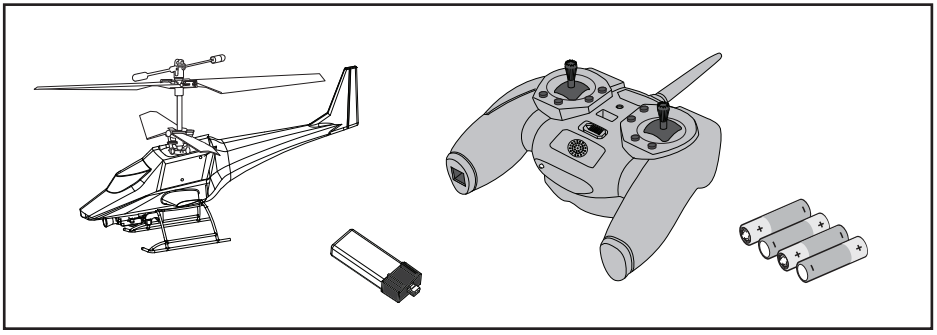

MH-35

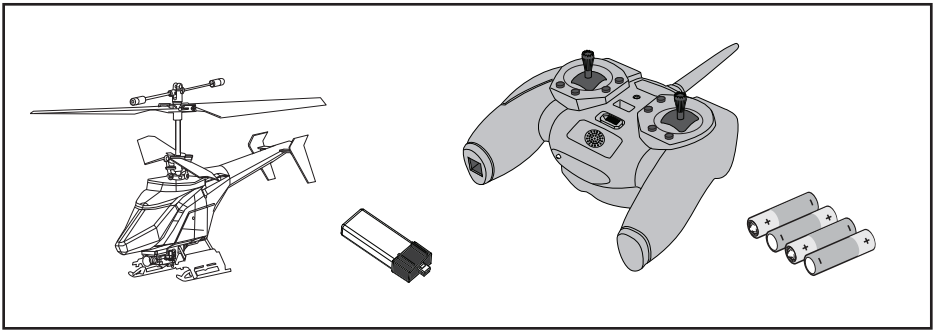

Akku Warnungen und Richtlinien

Einsetzen der Sender Batterien

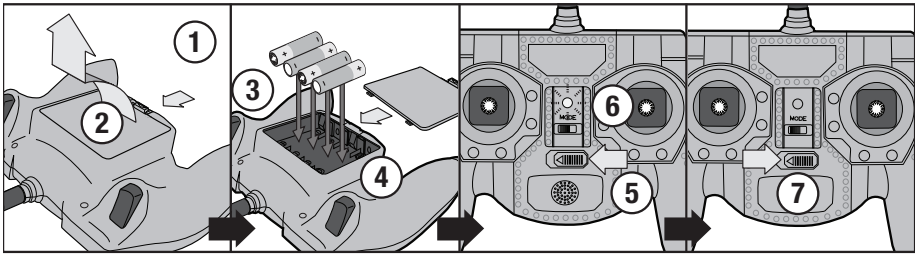

Laden des Akkus

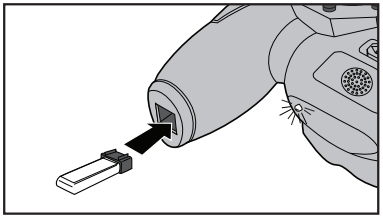

Die LED leuchtet während des Ladens

Die LED blinkt wenn das Laden fast fertig ist

Die LED ist aus, wenn das Laden fertig ist

Hinweis: Ein Flugakku kann während des Senderbetriebes geladen werden.

Hinweis: Blinkt die LED nach dem der Flugakku aus dem Sender nach dem Laden entnommen wurde, wechseln Sie bitte die Senderbatterien. Wird für das Laden des Flugakkus länger als 20 Minuten benötigt, wechseln Sie auch bitte die Senderbatterien.

Das optionale 4 fach Celectra Ladegerät mit AC Adapter ist unter der Art Nr. EFLC1004AC von Horizon Hobby erhältlich.

Einsetzen des Flugakkus

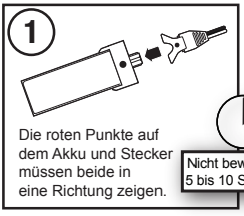

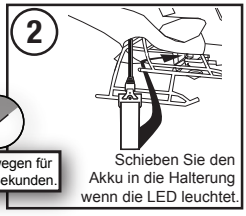

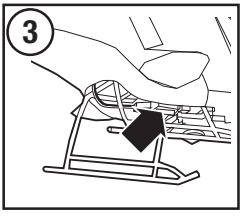

Hinweis: Lassen Sie den Hubschrauber nach dem Verbinden des Akkus still stehen , damit sich der Kreisel initialiesieren kann. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel zur Armierung des Reglers 3 Sekunden ganz unten ist. Die Trimmung muß hier auf Neutral oder unter Neutral sein.

Fliegen des Force Hubschraubers

Wenn Sie noch nicht die Kontrollen eines Hubschraubers kennen, machen Sie sich vor dem ersten Flug mit der Steuerung vertraut. To learn more about advanced flying techniques, visit www.force-rc.com.

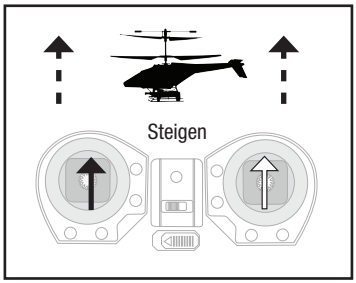

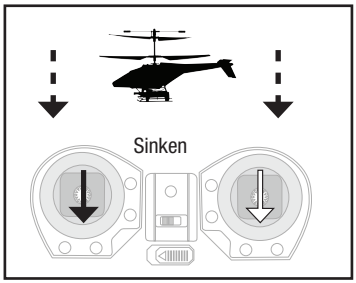

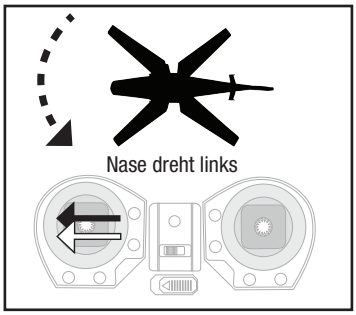

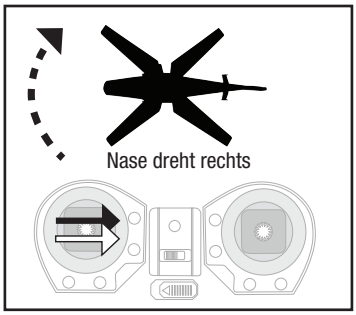

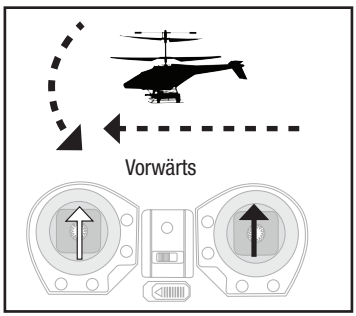

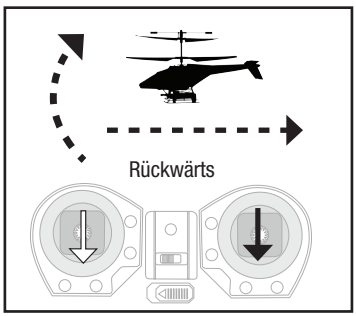

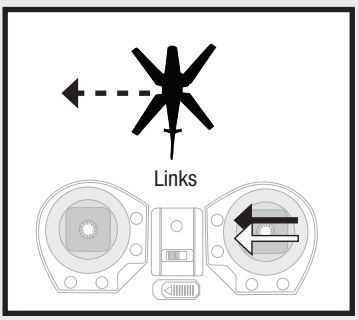

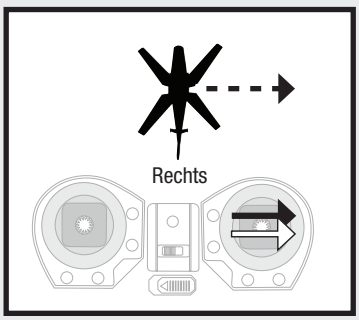

Diese Bewegung ist im SimpliFly™ Mode nicht möglich.

Sender Kontroll Identifikation

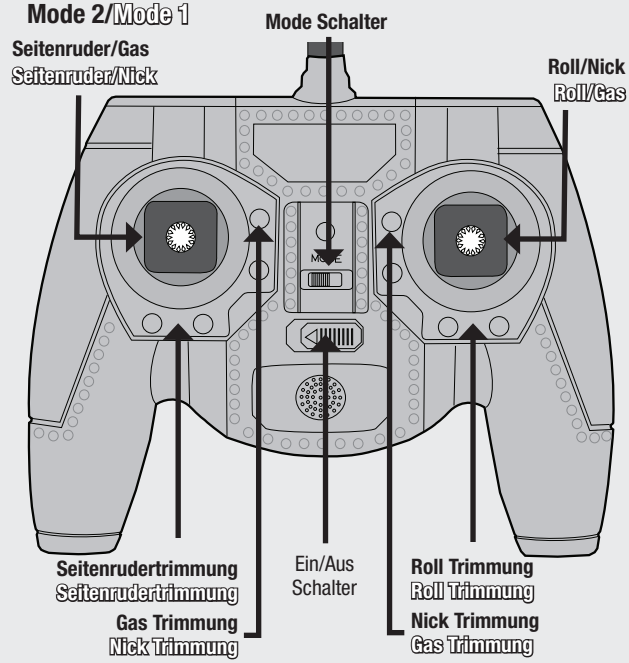

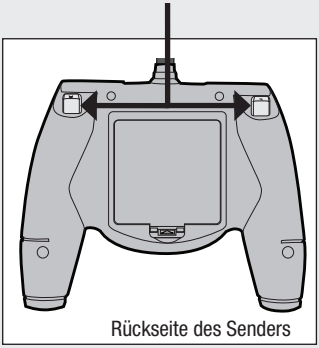

Hinweis: Wenn Sie die Trimmung drücken, hören Sie einen Ton der je weiter Sie die Trimmung drücken immer höher wird. Der mittlere Ton definiert die Mittelstellung, am Ende des Trimmweges hören Sie eine Tonfolge.

Sie können Ihren Mode 1 Sender in einen Mode 3 oder einen Mode 2 in einen Mode 4 Sender ändern. The Mode Switch allows you to change the Aileron and Rudder between right and left flight control sticks for mode change. Für mehr Informationen über die Modes 3 und 4 besuchen Sie bitte www.force-rc.com

Fliegen des Hubschraubers

Hinweis: Lernen Sie mehr über das Fliegen des Hubschraubers auf www.force-rc.com. Hier sehen Sie auch weitere Manöver und Einstellungen.

1. Der Gashebel muß für mind 3 Sekunden in der niedrigsten Position sein, damit der Regler scharf schaltet.
2. Erhöhen Sie das Gas bis der Hubschrauber 30 cm hoch schwebt.
3. Regeln Sie das Gas so, dass der Hubschrauber in dieser Höhe bleibt.
4. Fliegt der Hubschrauber nicht nahezu auf der Stelle, sollten Sie die Trimmung einstellen. Landen Sie und nehmen Sie dann die Trimmeinstellungen vor.
   a) Fliegt der Hubschrauber ungewollt vorwärts oder rückwärts trimmen Sie mit den Trimmknöpfen am Nick Steuerhebel. Fliegt der Hubschrauber zum Beispiel ungewollt nach hinten, erhöhen Sie die Trimmung nach vorne.
   b) Fliegt der Hubschrauber ungewollt nach links oder rechts, trimmen Sie die Roll Trimmung. Fliegt der Hubschrauber zum Beispiel ungewollt nach rechts, erhöhen Sie die Trimmung nach links.
   c) Dreht der Hubschrauber ungewollt nach links oder rechts, trimmen Sie die Seitenrudertrimmung. Dreht der Hubschrauber zum Beispiel ungewollt nach rechts, erhöhen Sie die Trimmung nach links.

Zurückstellen des Senders auf Werkseinstellungen

Drücken und halten Sie wie abgebildet die Trimmknöpfe während Sie den Sender einschalten.Halten Sie die Trimmknöpfe für 8 Sekunden gedrückt. Lassen Sie die Trimmknöpfe los wenn Sie einen Ton hören, der anzeigt, dass der Sender auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Bitte beachten Sie, dass nur die Sendereinstellungen zurückgesetzt werden.

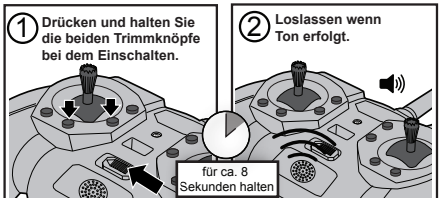

Sehen Sie in den Force Einsatz Einstellungen nach, wie Sie Hubschraubereinstellungen wie Schußreichweite und Teamzugehörigkeit wechseln können.

VDAS *Visuelles Treffer Anzeige System*

Bevor Sie in die Schlacht Heli gegen Heli fliegen, testen Sie bitte die Schußfunktion und Reichweite, Teamzugehörigkeit sowie das visuelle Treffer Anzeige System.
Halten Sie ihren flugfertig eingeschalteten Helikopter und überprüfen die Reaktion (blinkende weisse LED an Teamzugehörigkeits LED) wenn die Hubschrauber aueinander feuern.

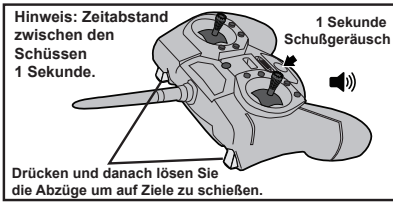

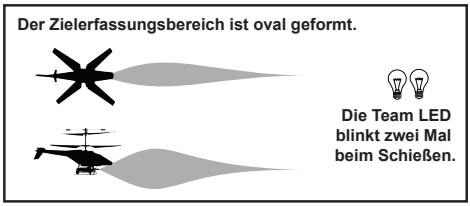

Die Feuerreichweite beträgt in der kurzen Distanz Einstellung 3 Meter und in der langen Distanz Einstellung 6 Meter. Zielen Sie auf die Treffer Fläche hinter der Kanone.

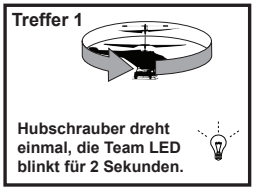

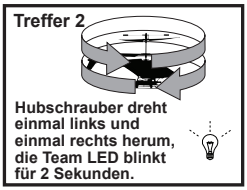

Hinweis: Bitten nutzen Sie bei Treffer Nr 3 nicht die Nick und Roll Funktion, da der Hubschrauber sonst eventuell nicht sicher landen wird. Die Seitenruder und Gaskontrollen können bei einem Treffer Nr 3 benutzt werden.

Hiweis: Die Trefferentfernung und Genauigkeit kann durch direkte Sonneneinstrahlung beeinflußt werden. Besuchen Sie die Website www.force-rc.com für Kampftaktiken und Tipps.

Force Einsatz- Einstellungs Modes

Ihr Hubschrauber kommt fertig für die Schlacht aus der Box. Die Werkseinstellungen sind: Standart Flug (nicht SimplyFly), Grünes Team (Rot oder frei für alle) und Feuern mit großer Reichweite (6m). Wenn Sie diese Einstellungen ändern wollen, wird der Force Einsatz Einstellung Mode benötigt.

1. **Drücken Sie den linken Hebel nach vorne.**

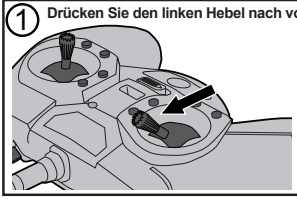

2. **Schließen Sie den Flugakku an.**

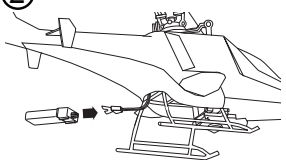

3. **Bevor der Regler scharfschaltet (5 Sekunden) Drücken und halten Sie den linken Feuerknopf und schalten die Fernsteuerung ein.**

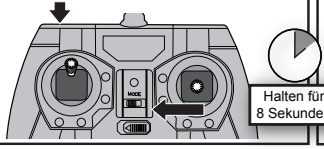

4. **Hubschrauber:** Langsam doppelt blinkend blaue LED
Sender: Kontinuierlicher MG Sound, blinkende LED



Hinweis: Sollte die Hubschrauber LED nach Schritt 3 schnell blinken, stecken Sie den Flugakku erneut an und wiederholen den Vorgang.

Reichweiten Limitierungs Funktion

Eingestellt: große Reichweite

Drücken und lösen Sie den rechten Feuerknopf um die Reichweite zu ändern.

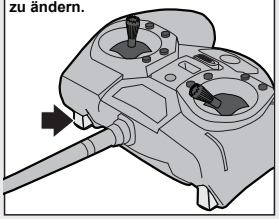

Klein: bis zu 3 Metern Reichweite
LED blinkt langsam
Groß: bis zu 6 Metern Reichweite
LED blinkt schnell

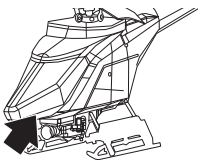

Team Indentifizierungsfunktion

Eingestellt: Grünes Team

Drücken und lösen Sie den rechten Feuerknopf um das Team zu wechseln.

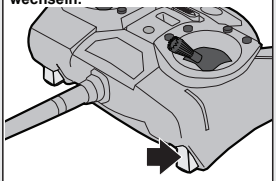

Grüne LED: akzeptiert jeden Treffer.
Blaue LED: akzeptiert Treffer von roten oder grünen Teams.
Rote LED: akzeptiert Treffer von blauen oder grünen Teams.

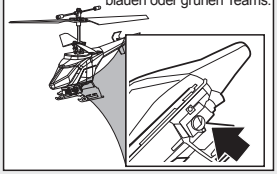

SimpliFly Mode

Eingestellt: Deaktiviert.

Drücken Sie den Hebel in das Gehäuse bis es klickt.

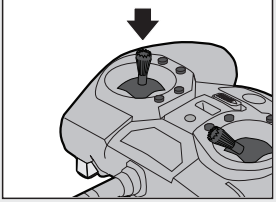

SimpliFly: 2 Beep Töne nach Knüppeldruck. Sender LED blinkt
Standard: 1 Beep Ton nach Knüppeldruck LED leuchtet.

Beeps **LED**

Sichern und Mode Verlassen

Sichern und Mode Verlassen

Drücken Sie den linken Hebel nach unten.

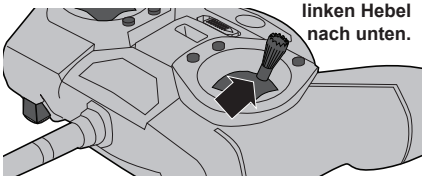

Taumelscheibeneinstellung für Fortgeschrittene

Mehr Informationen über Einstellungen von Sender und Hubschrauber für Fortgeschrittene erhalten Sie unter www.force-rc.com.

Der FORCE Hubschrauber ist mit einer einstellbaren Taumelscheibe für den fortgeschrittenen Piloten ausgestattet. Klicken Sie die unteren Taumelscheibenverbinder von den kurzen auf die langen Kugelkopfanschlüssen (siehe Zeichnung). Dieser Umbau ergibt eine höhere Agilität und macht den Hubschrauber schneller.

Hinweis: Bitte wechseln Sie die Anschlüsse immer paarweise.

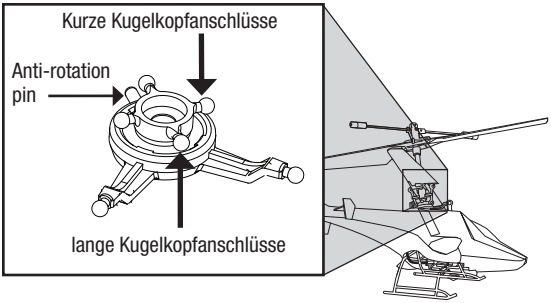

Einsetzen des optionalen 150mAh Flugakku

Bevor Sie den optionalen 150mAh Flugakku einsetzen schieben Sie bitte wie abgebildet die Hülle über den Akku. Die Hülle dient als Abstandshalter zur Bordelektronik, da der Akku länger als der 120mAh Akku ist.

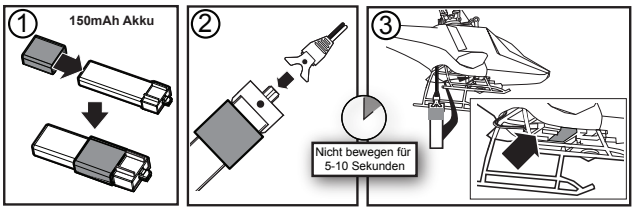

Erneutes Binden Ihres FORCE Hubschraubers

Der Sender und Hubschrauber sind ab Werk gebunden. Eine erneute Bindung muß dann ausgeführt werden, wenn der Hubschrauber mit einem anderem Sender betrieben werden soll, oder nach einem unbeabsichtigen Verlust der Bindung.

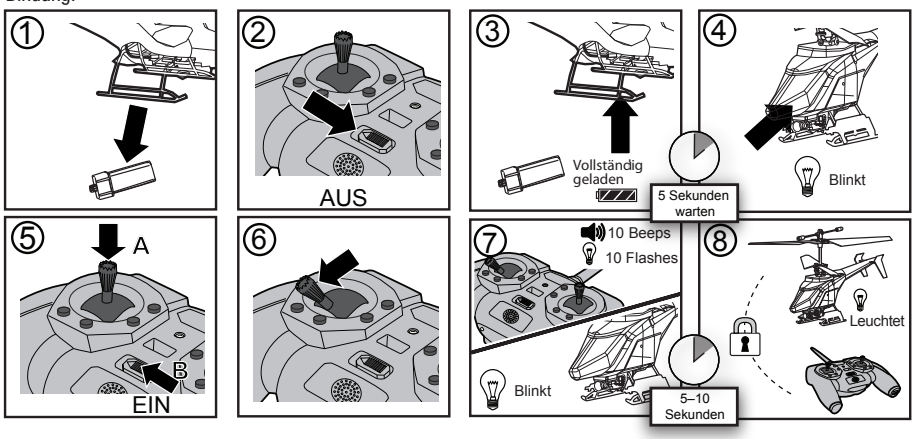

Hilfestellung zur Problemlösung

Einige Themen können in dieser kurzen Hilfestellung nicht behandelt werden. Bitte lesen Sie für mehr Informationen unter www.force-rc.com.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Kanone feuert anscheinend nicht	• Schaden an der IR Kampf Einheit	• Wechseln Sie die IR Kampf Einheit
Hubschrauber reagiert nicht auf die Schüsse eines anderen Hubschraubers	• Beeinflussung der Kampfbedingungen • Schaden an der IR Kampf Einheit	• Überprüfen Sie die IR Kanone und Reichweite, dunkeln Sie den Raum etwas mehr ab etc. • Wechseln Sie die IR Kampf Einheit.
Hubschrauber reagiert nicht auf Gas, alle anderen Funktionen arbeiten einwandfrei	• Gas und Gastrimmung waren nicht in der untersten Stellung während der Initialisierung. • Gaskanal muß evtl. reversiert werden.	• Bringen Sie den Gasknüppel und Trimmung in die unterste Position damit sich der Regler armieren kann. • Stellen Sie den Sender auf Werkseinstellungen zurück.
Ladekontrolleuchte bleibt nach Entnahme des Akkus an oder leuchtet länger als 40 Minuten bei dem Laden	• Sender Batterien sind leer.	• Wechseln Sie die Senderbatterien.
Hubschrauber reagiert schlecht zyklisch. Zum Beispiel; Vorwärtskommando wird in Seitwärtsbewegung umgesetzt	• Anti Rotations Pin ist aus der Halterung raus.	• Setzen Sie den Antirotationspin wieder in die Halterung am Rahmen ein.
Sendersteuerknüppel klemmt oder schwergängig	• Steuerknüppelhalter hat sich im Sender nach oben bewegt.	• Trennen Sie den Flugakku , schalten den Sender aus und drücken den Stuerknüppel ein bis es klickt.

Ersatzteile

Halten Sie ihren Hubschrauber kampfbereit. Ersatzteile ersehen Sie unter www.force-rc.com

Garantie und Service Informationen

Warnung

Ein ferngesteuertes Modell ist kein Spielzeug. Es kann, wenn es falsch eingesetzt wird,zu erheblichen Verletzungen bei Lebewesen und Beschädigungen an Sachgütern führen. Betreiben Sie Ihr RC-Modell nur auf freien Plätzen und beachten Sie alle Hinweise derBedienungsanleitung des Modells wie auch der Fernsteuerung.

Garantiezeitraum

Exklusive Garantie ¬ Horizon Hobby Inc (Horizon) garantiert, dass dasgekaufte Produkt (Produkt) frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.

Einschränkungen der Garantie

(a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wurden. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.

(b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähigkeiten und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist

dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.

(c) Ansprüche des Käufers ¬ Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.

Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garantiefall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus.

Die Garantie deckt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden, aus. Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der schriftlichen.

Schadensbeschränkung

Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Produkt stehen nicht verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusammenhang miteinem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keine Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für in der folge auftretende

Verletzungen oder Beschädigungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten Garantiebestimmungen ohne Einschränkungen und Vorbehalte.

Wenn Sie als Käufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, dass Produkt in unbenutztem Zustand in der Originalverpackung vollständig bei dem Verkäufer zurückzugeben.

Sicherheitshinweise

Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechanische wie auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfälle mit Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden.

Fragen, Hilfe und Reparaturen

Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufstelle können eine Garantiebeurteilung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies gilt auch für Garantiereparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft.

Wartung und Reparatur

Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon. Packen Sie das Produkt sorgfältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung für den Versand des Produktes übernimmt.

Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die vollständige Adresse, eine Telefonnummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse.

Garantie und Reparaturen

Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der Käufer und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.

Kostenpflichtige Reparaturen

Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvoranschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln. Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für die Reparatur ist bei Ihrem Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückversandkosten in Rechnung gestellt. Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten.

Achtung: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektronik und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen deshalb vom Käufer selbst vorgenommen werden.

Sicherheit und Warnungen

Als Anwender des Produktes sind Sie verantwortlich für den sicheren Betrieb aus dem eine Gefährdung für Leib und Leben sowie Sachgüter nicht hervorgehen soll. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise und Warnungen für dieses

Produkt und für alle Komponenten und Produkte, die Sie im Zusammenhang mit diesem Produkt einsetzen. Ihr Modell empfängt Funksignale und wird dadurch gesteuert. Funksignale können gestört werden, was zu einem Signalverlust im Modell führen würde. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie um Ihr Modell einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten, um einem solchen Vorfall vorzubeugen.

€ Betreiben Sie Ihr Modell auf einem offenen Platz, weit ab von Verkehr, Menschen und Fahrzeugen.

€ Betreiben Sie Ihr Fahrzeug nicht auf einer öffentlichen Straße.

€ Betreiben Sie Ihr Modell nicht in einer belebten Straße oder einem Platz.

€ Betreiben Sie Ihren Sender nicht mit leeren Batterien oder Akkus.

€ Folgen Sie dieser Bedienungsanleitung mit allen Warnhinweisen sowie den Bedienungsanleitungen aller Zubehörteile, die Sie einsetzen.

€ Halten Sie Chemikalien, Kleinteile und elektrische Komponenten aus der Reichweite von Kindern.

€ Feuchtigkeit beschädigt die Elektronik. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser, da diese Komponenten dafür nicht ausgelegt sind.

Land des Kauf	Horizon Hobby	Adresse	Telefon / E-Mail Adresse
Deutschland	Horizon Technischer Service	Hamburger Str. 10 25335 Elmshorn Deutschland	+49 4121 46199 66 service@horizonhobby.de

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung gemäß Gesetz über Funkanlagen und Telekomunikationseinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FETG) and directive 1999/5/EG (R&TTE)

Horizon Hobby GmbH
Hamburger Straße 10
D-25337 Elmshorn

erklärt das Produkt: FORCE MH-35 Heli RTF, FORCE MH-35 Heli RTF Mode 1,
declares the product: FORCE FHX Heli RTF, FORCE FHX Heli RTF Mode 1

Geräteklasse: 1
equipment class

den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
complies with the essential requirments of §3 and other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE directive).

Angewendete harmonisierte Normen:
Harmonised standards applied:

EN 60950-1:2006	Gesundheit und Sicherheit gemäß §3 (1) 1. (Artikel 3(1)a)) Health and safety requirments pursuant to §3 (1) 1.(article 3(1)a))
EN 301 489-1 V1.6.1 EN 301 489-17 V1.2.1	Schutzanforderungen in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit §3 (1) 2, (Artikel 3 (1) b)) Protection requirement concerning electromagnetic compatibility §3 (1) 2, (article 3 (1)b))

CE

06.08.2010

Jörg Schamuhn
Geschäftsführer
Managing Director

Birgit Schamuhn
Geschäftsführerin
Managing Director

Richtlinie für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikalt- bzw. Schrottgeräten in der EU

Dieses Produkt muss getrennt entsorgt werden. Es ist bestehende Nutzerpflicht, Elek-tro- und Elektronikalt-bzw. Schrottgeräte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abzugeben. Eine getrennte Entsorgung und evtl. Wiederaufbereitung dieser Produkte trägt zum Umweltschutz und zum sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen bei und kann zur Zukunft einer intakten Umwelt beitragen. Für weitere Informationen zur Abgabe Ihres Altgerätes wenden Sie sich bitte an den zuständigen Recyclinghof, die zuständige Gemeinde-/Stadtverwaltung oder an Ihren Händler.

©2010 FORCE® is an exclusive brand of Horizon Hobby, Inc.
All marks are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, Inc.
US 7,391,320. US D578,146. PRC ZL 200720069025.2. Other patents pending.
The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc.

Printed 7/10 27966